



Princip for afstivning og fastgørelse af mellembjælker ved hanebåndsspær type A3 ifølge SBI.

Der monteres rem bag skunkstolpen oftest 45 x 95mm, dog større ved store frie spændvidder - dimensionen på rem jævnfør spærtegning. Mellembjælken fastgøres til rem med UNI 130L/130R-universalbeslag – 8+5+5 stk. 4.0/40 CNA kamsøm pr. beslag. Pr. samling anvendes 1 beslag ved 45 x 95mm rem og 2 beslag ved større rem. Der monteres beslag på samtlige mellembjælker. Rem sømnes til skunkstolper med 2 stk. 38/100 firkant søm alternativt 6.0/100 beslagskruer.. Stød på rem bagved skunk skal altid ske ind over spær. Excl. beslag og søm/skruer - remme i henhold til tilbud/ordrebekræftelse.

Isometrisk afbildning af hanebåndsspær type A3 med hensyn til rem bag skunkstolperne.

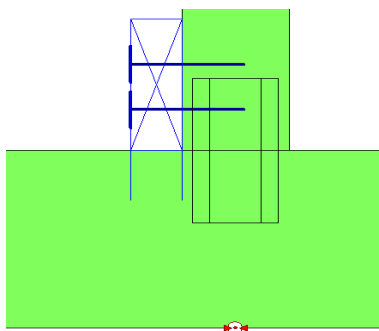

Rem bag skunkstolpe fastgøres med 2 stk. 38/100 firkant søm. Alternativt beslagskruer 6.0 x 100.

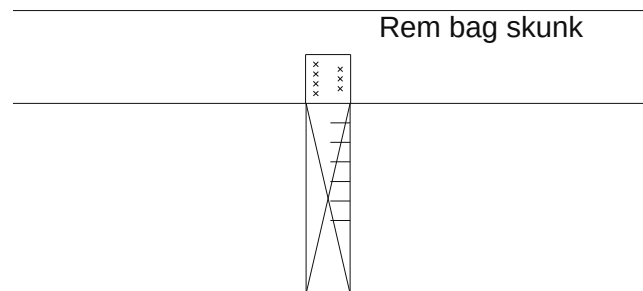

Mellembjælke med universalbeslag fastgøres med 8+5+5 4.0/40 CNA kamsøm. Alternativt 5.0 x 40 CSA skruer.

